

Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit product gebruikt en houd hem bij de hand ter referentie. Zorg voor veilig en juist gebruik door de "Veiligheidsinformatie" te lezen voordat u de Remote Communication Gate A (RC Gate) in gebruik neemt. In het algemeen verwijst "beheerder" naar de beheerder van RC Gate, tenzij in deze handleiding anderszins wordt aangegeven.

Symbolen van de Installatiehandleiding

De volgende symbolen worden gebruikt in deze handleiding.

WAARSCHUWING

Hiermee wordt een mogelijk gevaarlijke situatie aangegeven die kan leiden tot de dood of ernstige verwondingen, wanneer u het apparaat gebruikt zonder de instructies onder dit symbool in acht te nemen.

LET OP

Hiermee wordt een mogelijk gevaarlijke situatie aangegeven die kan leiden tot kleine of middelmatige verwondingen of schade aan eigendommen, wanneer u het apparaat gebruikt zonder de instructies onder dit symbool in acht te nemen.

Belangrijk

Hiermee wordt een situatie aangegeven die kan leiden tot schade aan eigendommen of defecten, wanneer de instructies niet worden opgevolgd. Zorg ervoor dat u de instructie leest.


Opmerking

Hiermee wordt aanvullende relevante informatie aangegeven.

[]

Hiermee worden de namen aangegeven van de toetsen die worden weergegeven op het scherm van de computer.

Omschrijving van het systeem

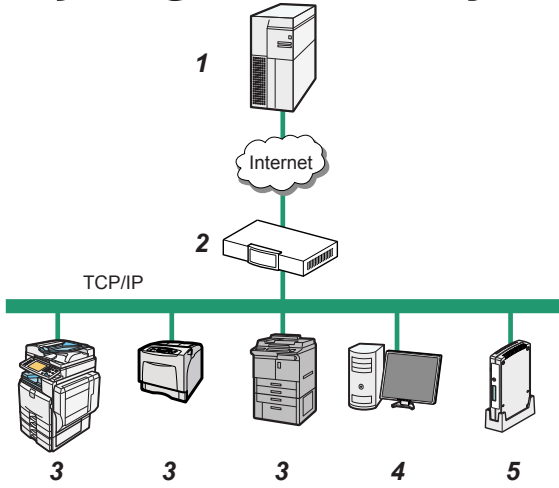

1. Communicatieserver

Informatie die wordt verstuurd voor verschillende diensten wordt verzameld op deze server.

2. Proxyserver en/of firewalls

U kunt uw proxyserver en firewalls gebruiken met dit apparaat. Wanneer u gebruikmaakt van een proxyserver, kunt u Basic-verificatie, Digest-verificatie en Windows-verificatie (alleen NTLMv2-verificatie beschikbaar) gebruiken met dit apparaat.

3. Apparaat

Met dit apparaat kunt u een printer en multifunctioneel apparaat beheren. Met dit apparaat kunt u maximaal 100 apparaten beheren.

Als u optionele geheugen en opslagcapaciteit hebt geïnstalleerd, kunt u met destorage RC Gate maximaal 1000 apparaten beheren. Neem voor meer informatie contact op met uw onderhoudsvertegenwoordiger.


4. Computer voor beheer

U kunt dit apparaat beheren door toegang te zoeken tot de RC Gate Monitor via een webbrowser.

5. Dit apparaat (RC Gate)

Bemiddelt tussen de beheerde apparaten en de communicatieserver. Stuurt de apparaatinformatie naar de communicatieserver en ontvangt software van de communicatieserver om de apparaten bij te werken. Als u optioneel geheugen hebt geïnstalleerd, kan de RC Gate tellerinformatie per gebruiker ontvangen van opgegeven apparaten. Neem voor meer informatie contact op met uw onderhoudsvertegenwoordiger.

Apparaatoverzicht Voorzijde

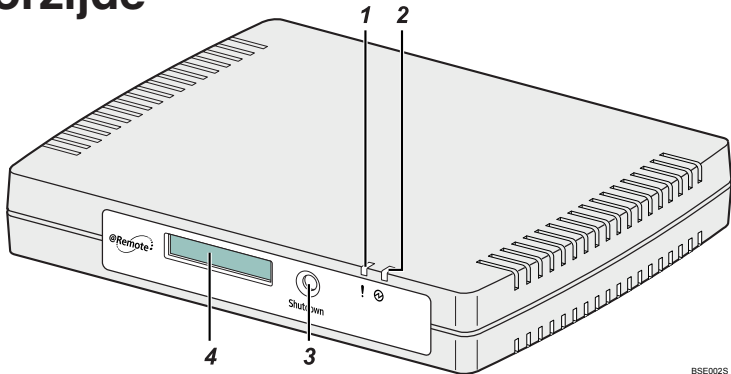

1. Foutstatus (rood)

Geeft de verschillende patronen weer, afhankelijk van de status van de RC Gate:

- De led brandt als het certificaat niet is uitgegeven.
- De led knippert langzaam in de volgende gevallen:
 - De gehele service is gepauzeerd via de gebruikersinstellingen.
 - Een communicatiefout is opgetreden in de RC Gate.
- De led knippert snel in de volgende gevallen:
 - Communicatie met de communicatieserver is gepauzeerd.
 - Een systeemfout is opgetreden in de RC Gate.
 - De RC Gate is gepauzeerd door ongebruikelijke omstandigheden.
- De led is uit wanneer succesvolle communicatie tot stand is gebracht tussen de RC Gate en de communicatieserver.

2. Aan/uit (groen)

Licht groen op wanneer de RC Gate is ingeschakeld.


3. Afsluitknop

Houd deze knop ten minste vijf seconden ingedrukt om de RC Gate af te sluiten. Als u de stekker uit het stopcontact haalt voordat u de RC Gate hebt afgesloten, beschadigt u het geheugen/de opslag. In dat geval gaan de nieuwste logboeken (maximaal een uur) verloren. Zorg ervoor dat u de RC Gate afsluit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.

4. Scherm

Hierop wordt de status van de RC Gate weergegeven op de eerste regel en het IP-adres van dit apparaat op de tweede regel. Als zich bij dit apparaat een fout voordoet, wordt op de tweede regel een foutbericht weergegeven.

Achterzijde

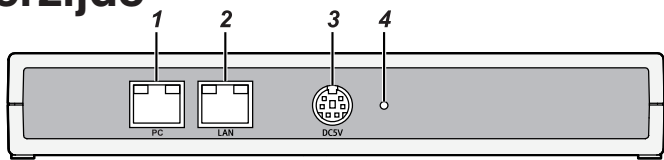

1. Pc-poort (onderhoudspoort)

Deze poort wordt gebruikt voor onderhoud door een technicus van een klant, of wanneer de beheerder een pc aansluit om de RC Gate in te stellen en te registreren.

2. LAN-poort

De netwerkinterfacepoort (ethernet) waarmee u dit apparaat kunt aansluiten op het netwerk. Het standaard IP-adres is 192.168.0.2, maar dit kunt u wijzigen.


3. Stroomingang

Aansluiten op het stroomsnoer.

4. Schroefgat

In dit gat past een schroef waarmee u de beugel kunt bevestigen

LAN-poortindicator



1. Oranje

Hiermee wordt aangegeven dat de RC Gate is verbonden met het netwerk.

2. Groen

Hiermee wordt aangegeven dat de RC Gate gegevens verzendt.

Over de RC Gate Monitor

De RC Gate Monitor is de software die wordt gebruikt om de RC Gate te registreren en te controleren, en om instellingen te doen voor de RC Gate. De software is vooraf geïnstalleerd op de RC Gate.

U hebt toegang tot de RC Gate Monitor op dit apparaat via de webbrowser op de computer. Zorg ervoor dat de computer is aangesloten op hetzelfde netwerk als dit apparaat.

Passend besturingssysteem
Zorg ervoor dat u een besturingssysteem gebruikt dat ondersteuning biedt voor onderstaande webrowsers.

Aanbevolen webbrowser
Microsoft Internet Explorer 6.0 of later (Internet Explorer 7.0 of later bij het openen van de URL met een IPv6-adres)

Opmerking

- Zorg ervoor dat Adobe Flash Player 10.0 of later is geïnstalleerd.
- In de uitleg in deze handleiding worden schermafbeeldingen gebruikt van Windows XP en Internet Explorer 6.0. Als u een ander besturingssysteem gebruikt, kunnen de schermafbeeldingen afwijken. u kunt echter dezelfde stappen uitvoeren.

Gebruikers van de RC Gate Monitor

Belangrijk

- Geef een gebruikersnaam op die bestaat uit 1 tot 13 tekens (ASCII-tekens).
- Alleen de volgende ASCII-tekens (alfanumeriek, (spatie), '-', of '_') kunnen worden gebruikt voor de gebruikersnaam: spatie - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z _ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
- Andere tekens dan de hierboven genoemde kunnen niet worden gebruikt voor de gebruikersnaam.
- Gebruik nooit het standaard wachtwoord. Geef een nieuw wachtwoord op dat bestaat uit 8 tot 13 tekens (ASCII-tekens).
- U kunt voor het wachtwoord de volgende ASCII-tekens gebruiken: spatie ! " # \$ % & ' () * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [\] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~
- Als de foutmelding "De volgende items zijn ongeldig. Klik op [OK] om terug te keren naar het vorige scherm en selecteer dan de juiste items." verschijnt, zorg er dan voor dat zowel de gebruikersnaam als het wachtwoord bestaat uit geldige tekens en cijfers, en dat ze een geldig aantal tekens en cijfers bevatten.

Beheerder

De beheerder kan de RC Gate instellen, apparaten registreren, de instellingen van dit apparaat wijzigen en de informatie voor apparaatbeheer configureren. Als u zich als beheerder aanmeldt bij de RC Gate, selecteert u het scherm "Begininstellingen" of het scherm "Configuratie RC Gate" als het scherm dat u wilt weergeven. Als u het scherm "Begininstellingen" selecteert, worden de volgende menu's weergegeven:

- Set-up wizard
Hiermee start u de wizard waarmee u de RC Gate kunt verwijzen naar de communicatieserver en deze daar kunt registreren. Zodra u de wizard hebt voltooid, wordt het menu niet weergegeven.
- @Remote Service Registration Wizard (Wizard voor registratie van service op afstand)
Het menu wordt weergegeven wanneer u de "Set-up wizard" hebt voltooid.

Raadpleeg "Veiligheidsinformatie" voor het standaardwachtwoord.

Algemene gebruiker

Algemene gebruikers kunnen de informatie en instellingen bekijken van de geregistreerde apparaten. Raadpleeg de "Gebruiksaanwijzing" voor meer informatie.



**1**

Installatieomgeving en stroomaansluiting controleren

⚠ WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat het stopcontact zich nabij het apparaat bevindt en gemakkelijk toegankelijk is.

⚠ LET OP

- Houd het apparaat weg van vocht en stof. Anders is er kans op brand of elektrische schokken.
- Plaats het apparaat niet op een instabiele of hellende ondergrond. Als het apparaat omvalt, kunt u mogelijk gewond raken.

★ Belangrijk

- Wanneer u de RC Gate verplaatst van een koude naar een warme plek, of vice versa, kan zich interne condensatie voordoen. Laat de RC Gate in dit geval ten minste één uur in de nieuwe omgeving staan.
 - Zorg ervoor dat de RC Gate tijdens gewoon gebruik is ingeschakeld.
 - Plaats de RC Gate niet op een plek waar deze wordt blootgesteld aan:
 - Direct zonlicht
 - Airconditioner, verwarming of een luchtvochtigheidsinstallatie
 - Electronische/magnetische ruis van radio's, televisies of andere elektrische apparatuur
 - Gebieden die overdreven koud, warm of vochtig zijn
 - Gebieden die direct zijn blootgesteld aan de stroming van hete lucht, koude lucht en lucht op kamertemperatuur, of aan uitstralende hitte van airconditioners of verwarming
 - Zorg ervoor dat de persoon die verantwoordelijk is voor het kantoor een beheerder aanwijst die de RC Gate op een juiste manier beheert. Als de RC Gate niet op de juiste manier wordt beheerd, kan dit leiden tot beveiligingsproblemen.
- De RC Gate-beheerder dient de "Gebruiksaanwijzing", "Veiligheidsinformatie" en "Installatiehandleiding" zorgvuldig te lezen. De RC Gate-beheerder is verantwoordelijk voor het beheer en de werking van de RC Gate.
- De RC Gate-beheerder dient ervoor te zorgen dat de RC Gate op een veilige plek staat, zodat deze niet kan worden meegenomen buiten het kantoor, of beschadigd kan raken.


- Mocht een dergelijke persoon er nog niet zijn, dan dient degene die verantwoordelijk is voor het kantoor een netwerkbeheerder aan te wijzen die het netwerk beheert. De netwerkbeheerder dient alle gebruikers van het kantoor netwerk er terdege op te wijzen het netwerk nooit te misbruiken, zoals door het vervalsen van gegevens met betrekking tot het interne netwerk en alle betrokken computers. De netwerkbeheerder sluit de RC Gate en apparaten aan op een netwerk dat op een verantwoordelijke manier wordt beheerd en is beschermd door een firewall of vergelijkbare toepassing voor internetbeveiliging. Het kantoor netwerk dient zodanig te worden beheerd dat apparaten niet kunnen worden aangesloten op het netwerk zonder toestemming van de netwerkbeheerder.
- Mocht een dergelijke persoon er nog niet zijn, dan dient degene die verantwoordelijk is voor het kantoor een apparaatbeheerder aan te wijzen die de apparaten op het kantoor beheert. De apparaatbeheerder dient te bevestigen dat de apparaten die worden ondersteund door de RC Gate in hun originele staat zijn; zij mogen niet zijn aangepast.

1 Controleer de installatieomgeving.

Plaats de RC Gate op een vlak oppervlak dat niet trilt.

Plaats de RC Gate op een plek waar 1 cm (0,4 inch) of meer ruimte is aan de voor-/achter-/linker-/rechterzijden van de RC Gate.

Plaats de RC Gate in een omgeving met de aanbevolen temperatuur en luchtvochtigheid, zoals hieronder aangegeven:

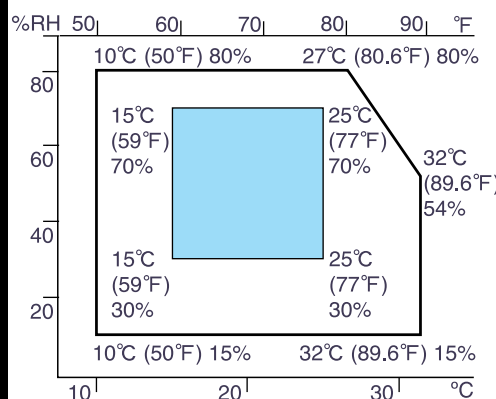

BSP023S

2 Controleer de stroombron voor de RC Gate.


Voor gebruikers in landen buiten Noord Amerika:
220-240 V wisselstroom, 50/60 Hz, 2,5 A of meer

Voor gebruikers in Noord Amerika:
120 V wisselstroom, 60 Hz, 3,0 A of meer

2 Inhoud controleren

1 Controleer de inhoud van de doos aan de hand van de volgende lijst. Neem contact op met uw onderhoudsvertegenwoordiger als iets ontbreekt of beschadigd is.

- ☐ RC Gate (*)
- ☒ Installatiehandleiding (deze handleiding)
- ☐ Netwerkadaptor
- ☐ Stroomsnoer
- ☐ Netwerkkabel
- ☐ Ferrietkern

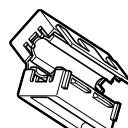


- ☐ Verankeringsbeugel voor stroomsnoer



- ☐ Beugelschroef



- ☐ Standaard

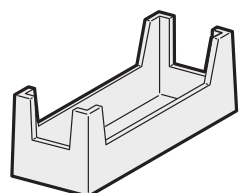


* De RC Gate heeft een "CODE" die begint met D459. Controleer de "CODE" op het naamplaatje achterop de RC Gate.

3

RC Gate plaatsen

Apparaat horizontaal plaatsen

Plaats de RC Gate op een vlak oppervlak, zodat de led's naar boven wijzen.

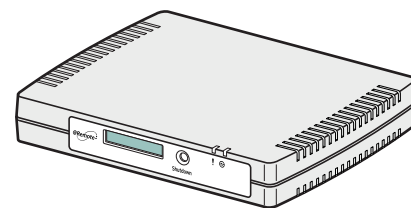


BSE005S

Apparaat verticaal plaatsen

U kunt de RC Gate verticaal plaatsen met behulp van de geleverde standaard, zodat deze minder vloer ruimte inneemt.

1 Til de RC Gate op en draai hem naar een verticale positie. Plaats hem voorzichtig in de geleverde standaard, zoals hieronder wordt weergegeven.

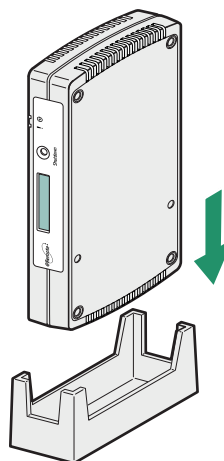

BSE006S

4

Stroomsnoer aansluiten

⚠ WAARSCHUWING

- Het geleverde stroomsnoer is alleen bedoeld voor gebruik met dit apparaat. Gebruik het stroomsnoer niet met andere apparaten. Dit kan leiden tot brand, een elektrische schok, of verwonding.
- Gebruik de netwerkadaptor die bij het apparaat is geleverd. Anders is er kans op brand, elektrische schokken of defecten aan het apparaat.
- Sluit dit apparaat alleen aan op een stroombron die overeenkomt met de specificaties in "Veiligheidsinformatie". Gebruik geen verlengsnoer.
- Als u het apparaat gebruikt met een verlengsnoer of stroombron die niet overeenkomt met de specificaties in deze handleiding, kan dit leiden tot een elektrische schok of brand.
- Stroomsnoeren die zijn beschadigd, gebroken of aangepast, die klemzitten onder zware voorwerpen, waaraan hard is getrokken of die erg zijn gebogen kunnen leiden tot een elektrische schok of brand.
- Als de pennen van de stekker van het stroomsnoer in aanraking komen met metaal, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok.
- Het is gevaarlijk om de stekker vast te pakken wanneer u natte handen hebt. Dit kan leiden tot een elektrische schok.

⚠ LET OP


- Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u de stekker uit het stopcontact haalt.
- Zorg ervoor dat u ten minste eenmaal per jaar de stekker uit het stopcontact haalt en de pennen en het gebied rondom de pennen reinigt. Als u stof de kans geeft zich op te bouwen rond de stekker, ontstaat brandgevaar.

1

Sluit de netwerkadaptor aan op het stroomsnoer.

2


Sluit de netwerkadaptor goed aan op de stroomingang van de RC Gate, zoals hieronder wordt weergegeven.

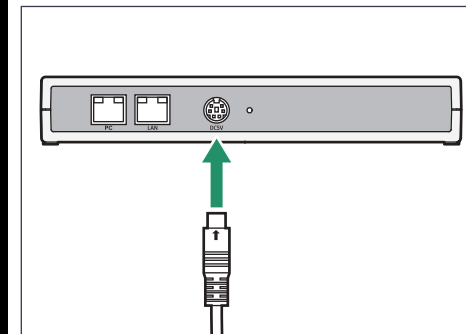

BSE007S

3

Zet het snoer vast met de beugel en bevestig deze met de schroef.

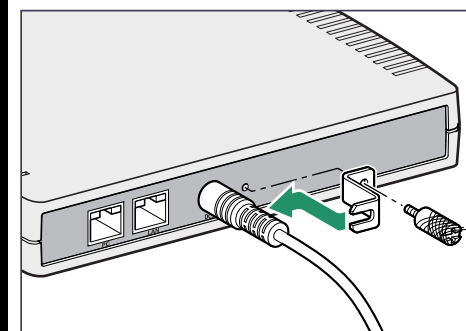

BSE008S

4

Steek de stekker in het stopcontact.

⚠ Opmerking

- Gebruik een munt voor het vastdraaien van de schroef.
- Wanneer de RC Gate normaal wordt gestart, gaat de groene led branden.
- Om het stroomsnoer los te koppelen, sluit u de RC Gate af en haalt u vervolgens de stekker uit het stopcontact.


Volgende pagina



5 Netwerkkabel aansluiten


Sluit dit apparaat aan op het netwerk via de geleverde netwerkkabel. u kunt een 10BASE-T- of Categorie 5 100BASE-TX-netwerkkabel gebruiken in plaats van de geleverde kabel.

- 1 Sluit de geleverde ferrietkern aan op de netwerkkabel, zoals hieronder wordt weergegeven.

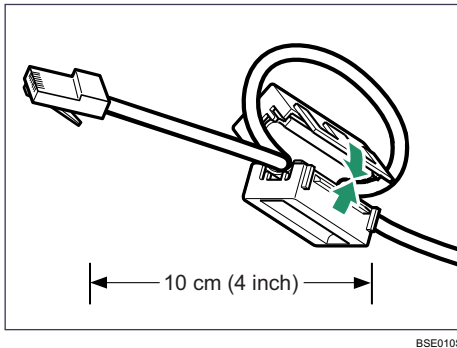

BSE010S

- 2 Sluit de netwerkkabel aan op de LAN-poort van de RC Gate.

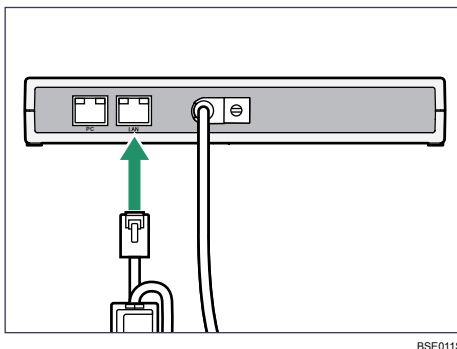

BSE011S

- 3 Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op netwerkkapanten, zoals een hub.

6 Begininstellingen RC Gate

U kunt de begininstellingen voor de RC Gate configureren. Het is in sommige gevallen niet nodig om het IP-adres (LAN-poort) te wijzigen. In deze handleiding wordt de procedure echter beschreven, voor het geval het adres moet worden gewijzigd.

In de volgende gevallen wijzigt u het IP-adres van de RC Gate:

- Het gebruikte subnet is niet 192.168.0.xxx.
- Wanneer het subnet 192.168.0.xxx is, maar 192.168.0.2 al in gebruik is en het adres niet kan worden gebruikt voor de RC Gate.
- Wanneer het subnet 192.168.0.xxx is, maar het IP-adres dynamisch wordt toegekend door de DHCP-server.


Als u het IP-adres (LAN-poort) wilt wijzigen, sluit u een computer aan op de pc-poort (onderhoudspoort) van de RC Gate.

★ Belangrijk

- Afhankelijk van het besturingssysteem van uw computer, kan het zijn dat u zich moet aanmelden als lid van de beheerdersgroep.
- Het IP-adres van de LAN-poort is ingesteld als 192.168.0.2 en de fabrieksinstelling van het subnetmasker is 255.255.255.0.
- Neem contact op met uw onderhoudsvertegenwoordiger als het subnet is 192.168.0.xxx, maar het IP-adres 192.168.10.1 is niet beschikbaar voor de pc-poort van de RC Gate.
- Gebruik nooit het standaardwachtwoord dat in de fabriek is ingesteld. Wijzig dit altijd.
- Als u 3 keer binnen 5 minuten niet goed inlogt op de RC Gate-monitor, moet u 1 minuut extra wachten voordat u weer kunt proberen in te loggen.
- In de volgende gevallen kan iets misgaan met de werking of weergave:
 - Als u webbrowsers gebruikt met een lagere versie dan de aanbevolen versie.
 - JavaScript is niet ingeschakeld.
 - Cookies zijn niet ingeschakeld.
 - Als cache tonen is ingesteld in de webbrowser.
- Pagina-layout kan vervormd zijn, afhankelijk van de instellingen voor de lettergrootte. We raden u aan om deze in te stellen op "medium" of kleiner.

- Als u talen gebruikt waarvoor uw webbrowser geen ondersteuning biedt, kan wat letterverval optreden.
- Raadpleeg "Gebruikers van de RC Gate Monitor" voor meer informatie over het standaardwachtwoord.

- 1 Sluit de netwerkkabel aan op de pc-poort en sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een netwerkkaparaat, zoals een hub.

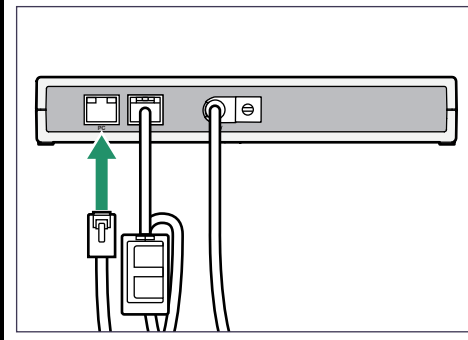


BSE009S

In de volgende gevallen sluit u de RC Gate en computer direct op elkaar aan met een crossoverkabel die los verkrijgbaar is:

- Alle poorten van de netwerkkapanten, zoals een hub, zijn bezet.
- De onderdelen van dit apparaat en de computer zijn verschillend.

- 2 Stel het IP-adres van de computer in op 192.168.10.x (x kan elk cijfer zijn tussen 2 en 254), en het subnetmasker op 255.255.255.0.

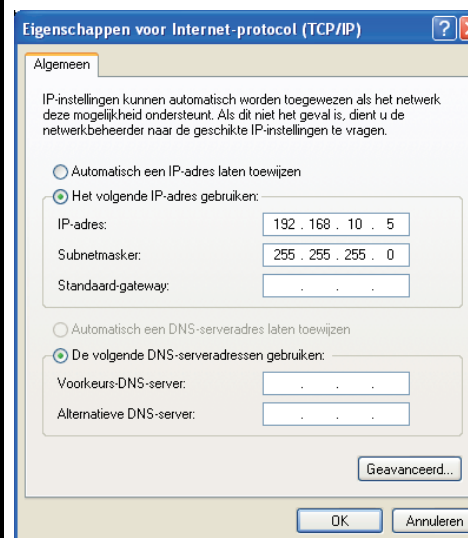

Schrijf de huidige netwerkinstellingen van de computer op, zoals het IP-adres.

- 3 Volg de instructies op het scherm.
Het IP-adres van de computer wordt ingesteld op 192.168.10.x.


- 4 Open de webbrowser van uw computer.

- 5 Geef "https://192.168.10.1:9443/index.html" op in de adresbalk.
Een waarschuwingsscherm voor SSL-certificering wordt weergegeven.

- 6 Klik op [Ja].



- 7 De firmware-versie verschijnt rechtsboven op de eerste pagina op de RC Gate-monitor. Als u dit product gebruikt als CC-gecertificeerd, moet u dat bevestigen door de firmware-versie te controleren. U kunt de CC-gecertificeerde firmware-versies controleren aan de hand van de URL van de RC Gate-handleidingen. Selecteer uw taal onder "Taal", selecteer [Beheerder] onder "Gebruikerstype", geef het beheerderswachtwoord op en klik op [Login] (Aanmelden).

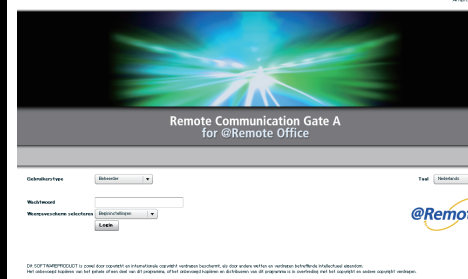

Raadpleeg "Gebruikers van de RC Gate Monitor" voor meer informatie over het standaardwachtwoord.

- 8 Klik op [Set-up wizard].

- 9 Selecteer uw tijdszone, stel de datum in en klik op [Volgende].

- 10 Geef elk onderdeel op in de groep "LAN-poort" en de groep "DNS-server".

Als u DHCP gebruikt, selecteert u [Inschakelen].


Om de naam van de Proxy server en/of de SMTP-server te specificeren, voert u de items in de groep "DNS-server" in.

Voer een IPv4-adres in met cijfers van 0 tot 255 in de notatie "x.x.x.x", of voer een IPv6-adres in met hexadecimale cijfers in de notatie "xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx" voor de "DNS-server (hoofd)" en "DNS-server (sub)".

De onderdelen in de groep "Onderhoudspoort" mogen niet worden gewijzigd.

- 11 Als u IEEE802.1x-verificatie wilt gebruiken, klikt u op [Instellen].

Selecteer [Gebruiken] voor "IEEE802.1x Verificatie", stel de noodzakelijke onderdelen in en klik op [OK].

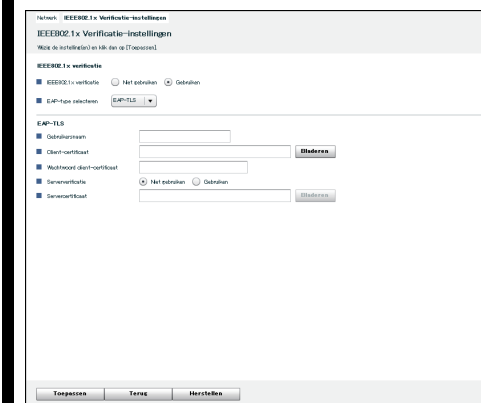

- 12 Klik op [OK].
Als u DHCP gebruikt, wordt het IP-adres toegewezen door de DHCP-server.

- 13 Klik op de URL die op het scherm verschijnt om de webbrowser opnieuw te openen en log vervolgens weer in.

Als u een DHCP-server gebruikt, voer dan direct de URL in die op het scherm in de adresbalk van de browser verschijnt.

- 14 Ga door naar het scherm "IP-adres verzendtoestemming."

- 15 Om ervoor te zorgen dat de IP-adressen van de LAN-poort en apparaten van de RC Gate niet worden verzonden naar de communicatieserver, selecteert u [Niet toestaan] voor "IP-adressen verzenden toestaan" en klikt u op [Volgende].

Als u [Niet toestaan] selecteert, kunt u de informatie voor de geregistreerde RC Gate en apparaten niet overnemen. Als dit apparaat wordt vervangen omdat het niet meer goed werkt, voert u de registratie opnieuw uit.

U kunt deze instelling wijzigen wanneer u dit apparaat registreert. Zodra u de RC Gate hebt geregistreerd, kunt u deze instelling niet meer wijzigen.

- 16 Als u apparaatinformatie wilt versturen naar de beheerder, stelt u informatie e-mailen in en klikt u op [Voltooiën].

Raadpleeg "Soorten e-mail verstuurd naar de beheerder" voor informatie over de soorten e-mail die zullen worden verstuurd.

- 17 Klik op [Eindwizard].

- 18 Sluit de webbrowser.

Soorten e-mail verstuurd naar de beheerder

Als u wilt, kunt u e-mailinformatie opgeven. Indien nodig, kunt u notificatie-e-mails of RC Gate-gebeurtenissen versturen naar de beheerder. Deze e-mails kunnen informatie bevatten over de volgende RC Gate-gebeurtenissen:

- Opmerking: Verbinding met de communicatieserver onderbroken
Deze e-mail wordt verstuurd wanneer de communicatie tussen de RC Gate en de communicatieserver is onderbroken.
- Opmerking: Opnieuw verbonden met de communicatieserver
Deze e-mail wordt verstuurd wanneer de communicatie tussen de RC Gate en de communicatieserver opnieuw tot stand is gebracht.




7 RC Gate registreren op de communicatieserver

- 1 Open de webbrowser van uw computer.
- 2 Geef "https://{LAN port IP address}:9443/index.htm" op in de adresbalk.
Een waarschuwingsscherm voor SSL-certificering wordt weergegeven.

- 3 Klik op [Ja].



- 4 Selecteer uw taal onder "Taal", selecteer [Beheerder] onder "Gebruikerstype", geef het beheerderswachtwoord op en klik op [Login] (Aanmelden).

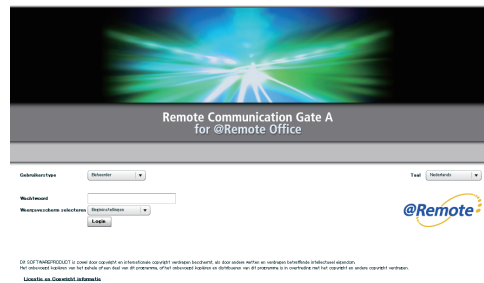

Raadpleeg "Gebruikers van de RC Gate Monitor" voor meer informatie over het standaardwachtwoord.


- 5 Klik op @Remote Service Registration Wizard (Wizard voor registratie van service op afstand). Volg de wizard en registreer uw RC Gate op de communicatieserver.

- 6 Verwijder de netwerkkabel uit de pc-poort en herstel vervolgens de netwerkinstellingen van de computer.

Proxyinstellingen (Internet Explorer 6.0)

Raadpleeg "Proxyinstellingen (Internet Explorer 6.0)" en geef de proxyinstellingen op, als u geen toegang hebt tot de RC Gate Monitor.

- 1 Selecteer [Internetopties] in het menu "Extra" van uw webbrowser.
- 2 Klik op het tabblad [Verbindingen].
- 3 Klik op [LAN-instellingen].
- 4 Selecteer [Een proxyserver voor het LAN-netwerk gebruiken (deze instellingen zijn niet van toepassing op inbel- en VPN-verbindingen)] en klik op [Geavanceerd...].
- 5 Geef het IP-adres of de LAN-poort van de RC Gate op onder "Uitzonderingen", na "Proxyserver niet gebruiken voor adressen die beginnen met:".

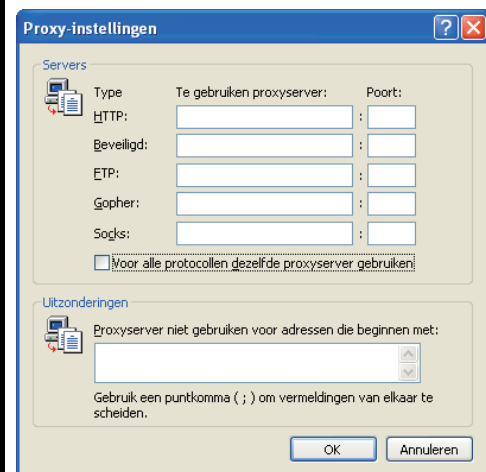

- 6 Klik driemaal op [OK].

Raadpleeg de "Gebruiksaanwijzing" voor meer informatie.